

Xmeye Android 手機遠端監控使用手冊

1. 軟體安裝	2
1.1 如何安裝 XMEYE 軟體	2
2. 軟體操作說明	3
2.1 登入介面介紹	3
2.2 即時預覽	5
2.3 監控介面按鈕功能介紹.....	6
2.4 輔助功能介紹	8
2.5 遠端回放	10

1.軟體安裝

1.1 如何安裝 XMEYE 軟體

1→手機開啟 Play 商店(For Android 系統，IOS 系統 選擇開啟 APP Store)

2→在搜索欄位輸入 XMEYE

3→點選安裝，等待安裝完成將會顯示於手機桌面裡



1 開啟Play商店



安裝完成將會顯示於手機桌面上



2.軟體操作說明

2.1 登入介面介紹

1→開啟監控眼(xmeye)軟體

2→選擇登入方式 (增加過相同帳號可略過步驟 3、4，選擇登入方式可直接勾選預覽)

3→選擇符號 “+” 增加帳號

4→請先勾選 “高級” 及 “DDNS”

5→輸入帳號資訊





設備名稱：自行定義

序號/IP/功能變數名稱：

輸入(中華電信固定IP)

請先輸入序號/IP/功能變數稱：

輸入NVR主機TCP埠號

用戶名：使用者帳號

密碼：使用者密碼

2.2 即時預覽







1→在設備列表頁面勾選設備



2→點選頁面下方的開始預覽，即出現即時畫面







2.3 監控介面按鈕功能介紹



1.		返回設備列表
2.		全螢幕觀看
3.		語音對話(監視器需搭配麥克風才可開啟)
4.		收音(監視器需搭配收音裝置才可開啟)
5.		主選單
6.		截圖當前監視器所顯示的畫面

7. 	錄影當前監視器所顯示的畫面
8.    	變更觀看時監視器的畫面數 <div> <div>Ex: 1 格</div> <div>EX: 4 格</div> </div> <div>   </div> <div>   </div> <div>         </div>
9. 	此功能鍵內包含雲台方向鍵、變倍、變焦、光圈
9-1. 	可利用雲台方向鍵控制監視器轉向
9-2.  變倍 	監視器縮放倍率
9-3.  變焦 	焦距控制
9-4.  光圈 	光圈控制

<p>10. </p>	<p>在觀看時可切換畫質</p> <p>EX: 標清時畫面 EX: 高清時畫面</p> <div data-bbox="491 300 959 936">  </div> <div data-bbox="1002 300 1469 936">  </div>
<p>11. </p>	<p>遠端錄影回放</p>


2.4 輔助功能介紹

<p>點選螢幕兩下放大畫面</p>	<p>在多畫面觀看時，對其中該一頻道點擊螢幕畫面兩次可放大觀看</p> <p>EX: 4 格畫面觀看時，對 CAM01 頻道畫面點擊兩次可放大觀看</p> <div data-bbox="486 1590 871 2056">  </div> <div data-bbox="994 1590 1378 2056">  </div>
-------------------	---


滑動手指放大縮小

在觀看時，利用兩根手指滑動可放大縮小

EX: 放大時畫面

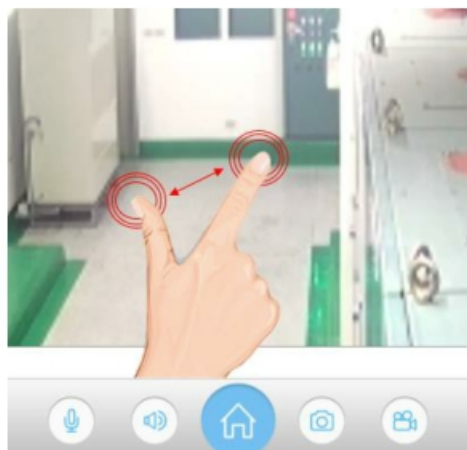



EX: 縮小時畫面

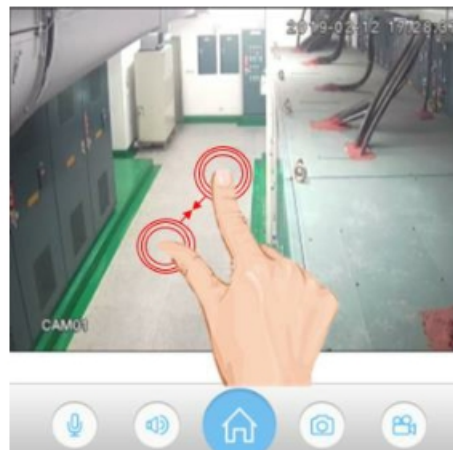

滑動手指切換頻道

在觀看時，單根手指向左/右，可變更觀看頻道


EX: 手指向左滑動將頻道 CAM01 變換為 CAM02

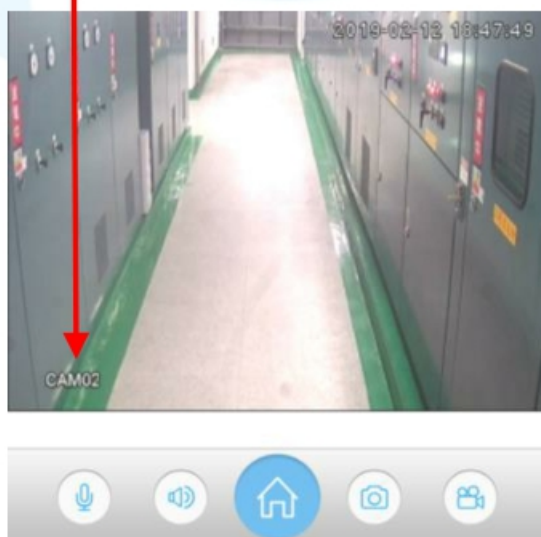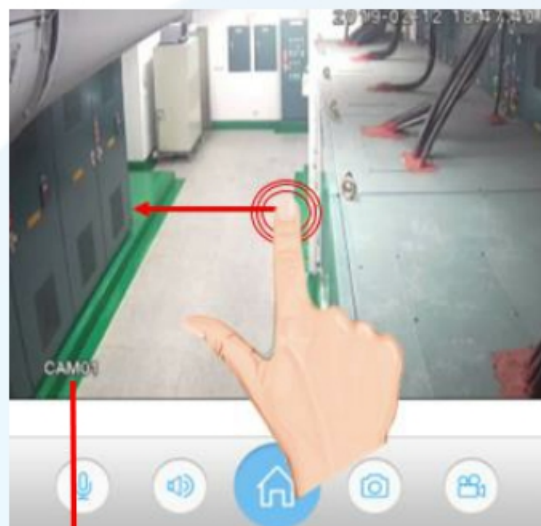


2.5 遠端回放



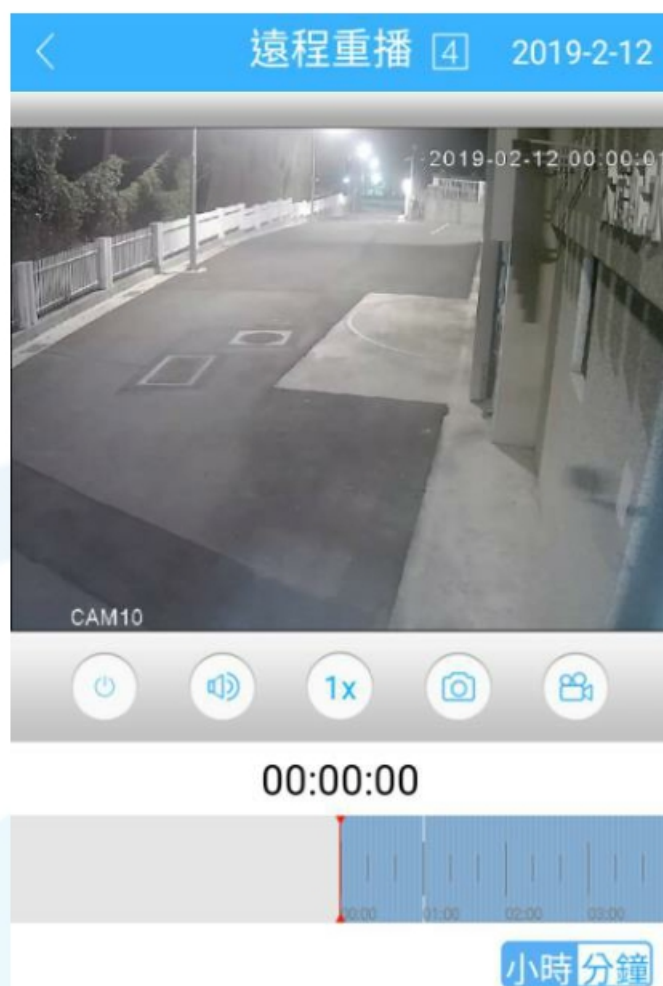

手機可透過遠端讀取監視器主機上儲存的錄影資料，實現遠端回放功能

1→點選錄影回放功能鍵

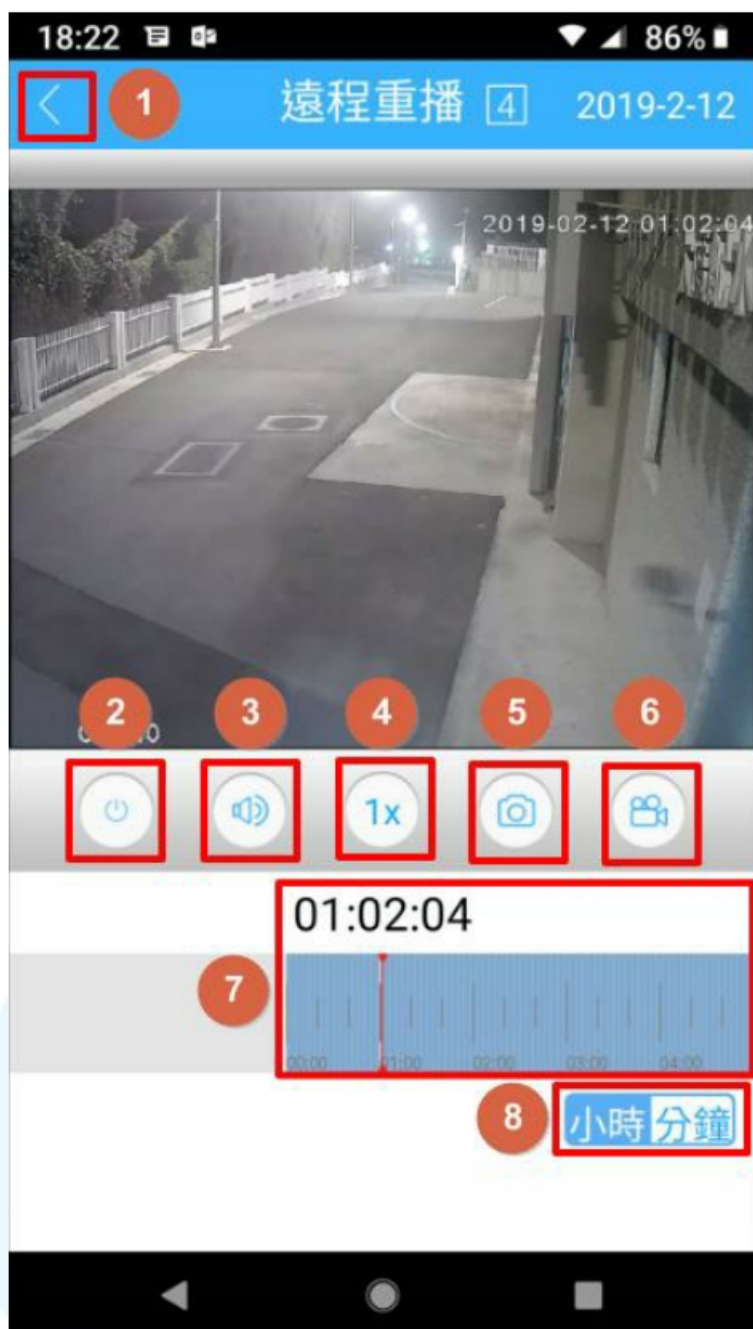

錄影回放功能介紹，如下表所示：



1.		返回設備列表
2.		暫停播放
3.		開啟聲音(監視器需搭配收音裝置)
4.		可調整播放時影片的速度，共七種速率可選擇 <div data-bbox="580 2013 1402 2107"> <div>-8x</div> <div>-4x</div> <div>-2x</div> <div>1x</div> <div>2x</div> <div>4x</div> <div>8x</div> </div>

<p>5. </p>	<p>截圖當前監視器在回放時所顯示的畫面</p>
<p>6. </p>	<p>錄影當前監視器在回放時所顯示的畫面</p>
<p>7. </p>	<p>時間軸，可自行拉動選擇想觀看的时间</p>
<p>8. </p>	<p>設定時間軸所顯示的时间類型</p> <p>EX: 小時</p> <div data-bbox="582 696 1321 1137"> <p>01:02:04</p>  <p>以小時為間隔 </p> </div> <p>EX: 分鐘</p> <div data-bbox="582 1272 1321 1659"> <p>01:02:09</p>  <p>以10分鐘為間隔 </p> </div>